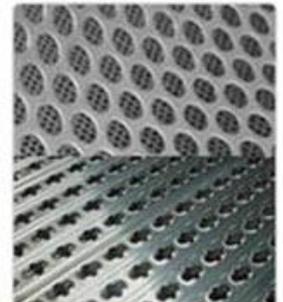


K-307 LIMPIADOR PULIDOR DE ALUMINIO, ACERO, INOX**PICTOGRAMAS****DESCRIPCION**

KLEER-KIM 307. Es un limpiador químico con mezcla líquida de reacción ácida con base de disolventes y emulsionantes.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 307 está especialmente diseñado para:

- La limpieza de suelos, en bodegas o embotelladoras de vinos, hoteles, parking de automóviles, estaciones de servicio, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Gel
- Color: Amarillento
- Olor: Inodoro
- Densidad: 1,275 kg/m³
- pH: 0-1
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 515,21 kg/m³
- Solubilidad: Soluble en agua

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 307 posee las siguientes propiedades:

- No deja película de ningún tipo.
- No es dieléctrico.

- No utilizar en aluminio anodizado.

MODO EMPLEO

Para el uso de KLEER KIM 307 se aconseja realizar la primera limpieza de abajo hacia arriba, empleando cepillo de plástico. Puede utilizarse en la limpieza del aluminio no anodizado y acero inoxidable con diluciones muy altas (ejemplo: 1 litro por 300 litros de agua).

En cualquiera de sus aplicaciones deberá enjuagarse con abundante agua.

Después de efectuar una limpieza con KLEER-KIM 307 la superficie queda perfectamente desengrasada. Una vez efectuada la limpieza, recomendamos aplicar nuestro tratamiento anticorrosivo KLEER-KIM 302 en la superficie tratada si es de hierro.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Nocivo en caso de ingestión.
- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
- Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Garrafas de 10, 25 y 50 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com